Drewmax®

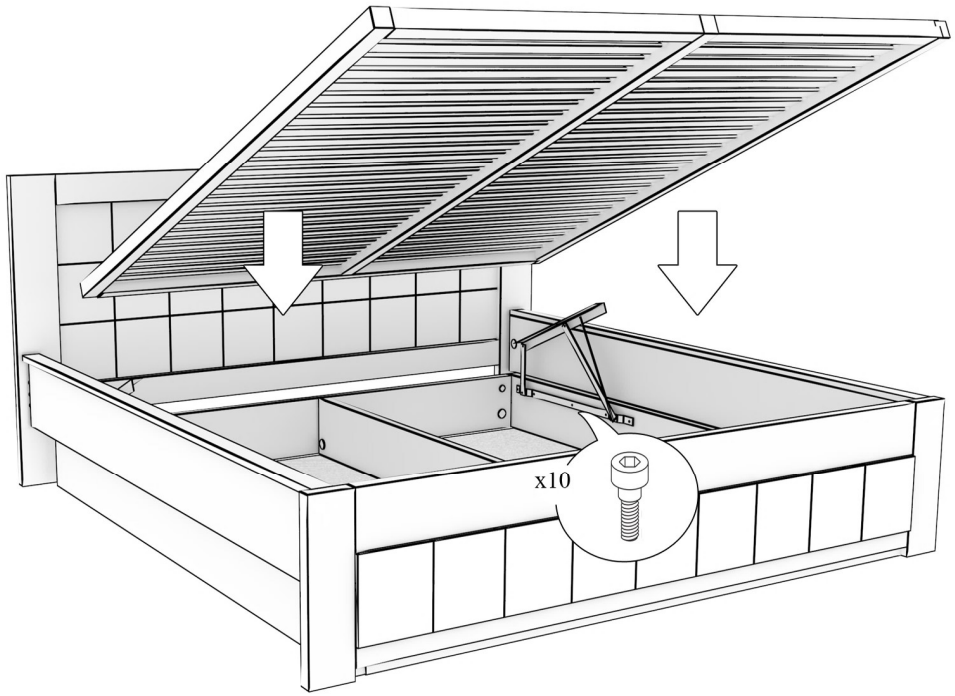

PL : Dla wzmocnienia konstrukcji zaleca się przykręcenie stelaża do ramy łóżka
SK : Pre posilnenie konštrukcie,odpurúčame rám roštu priskrutkovať na rám postele
EN : To strengthen the bed construction it is recomended to scew
the slat under the mattress to frame of the bed
CS : Prt posilenie strukturu, doporučuje se šroub rámeček na rám postele

Drewmax®

LK 200 S 120,140,160,180,200 D200

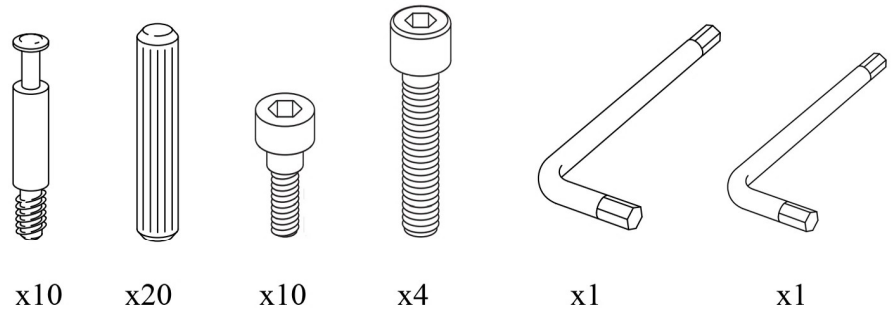

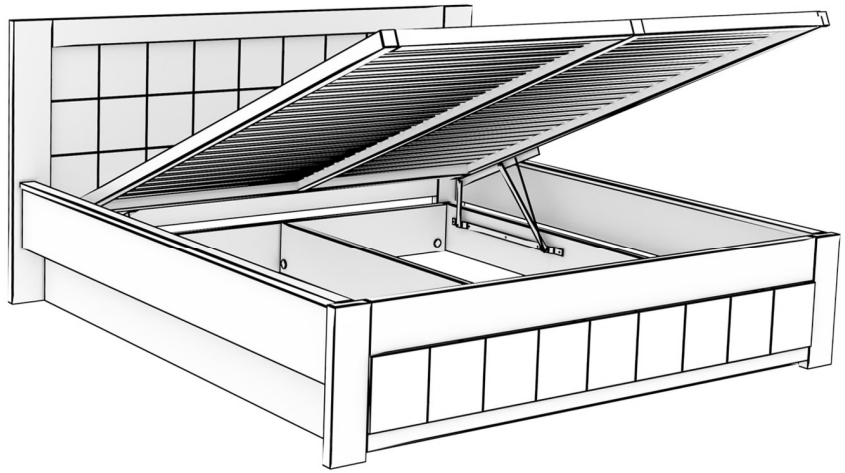

Drewmax®

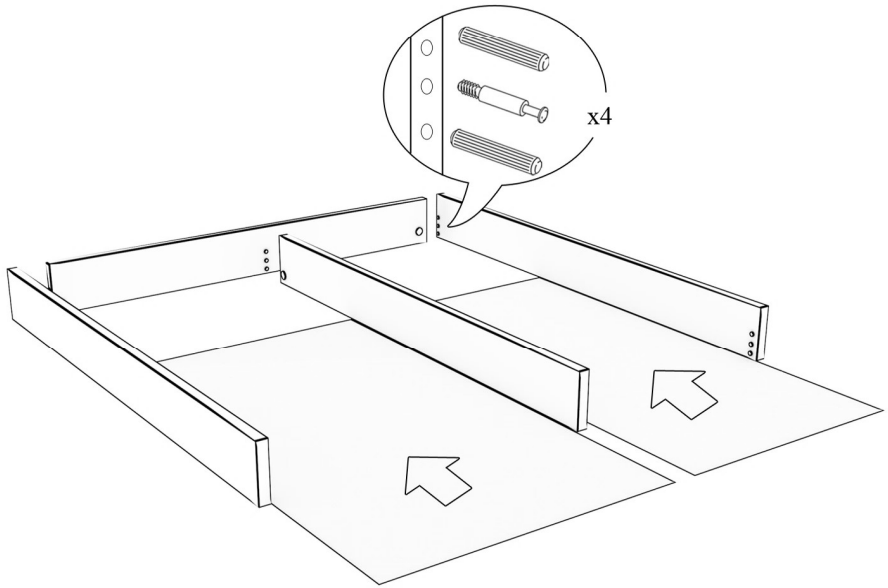

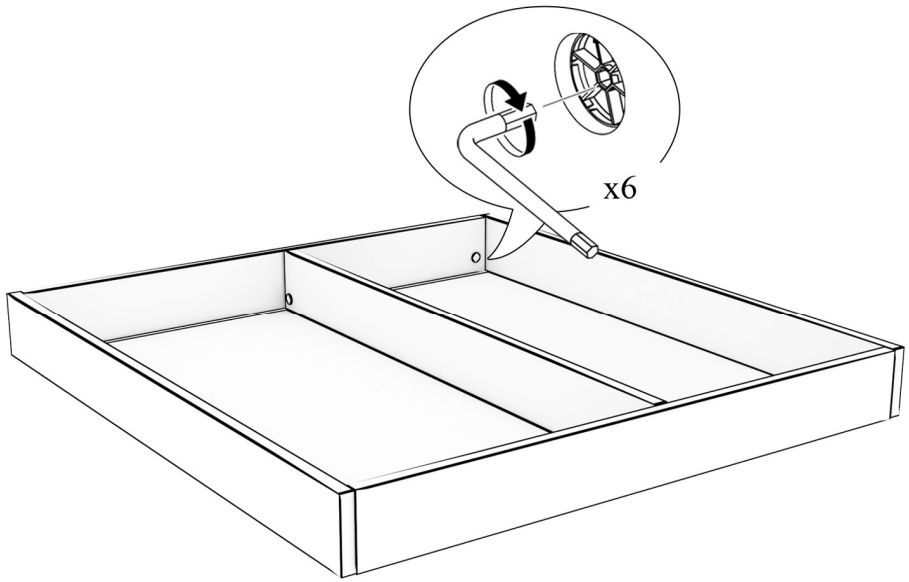
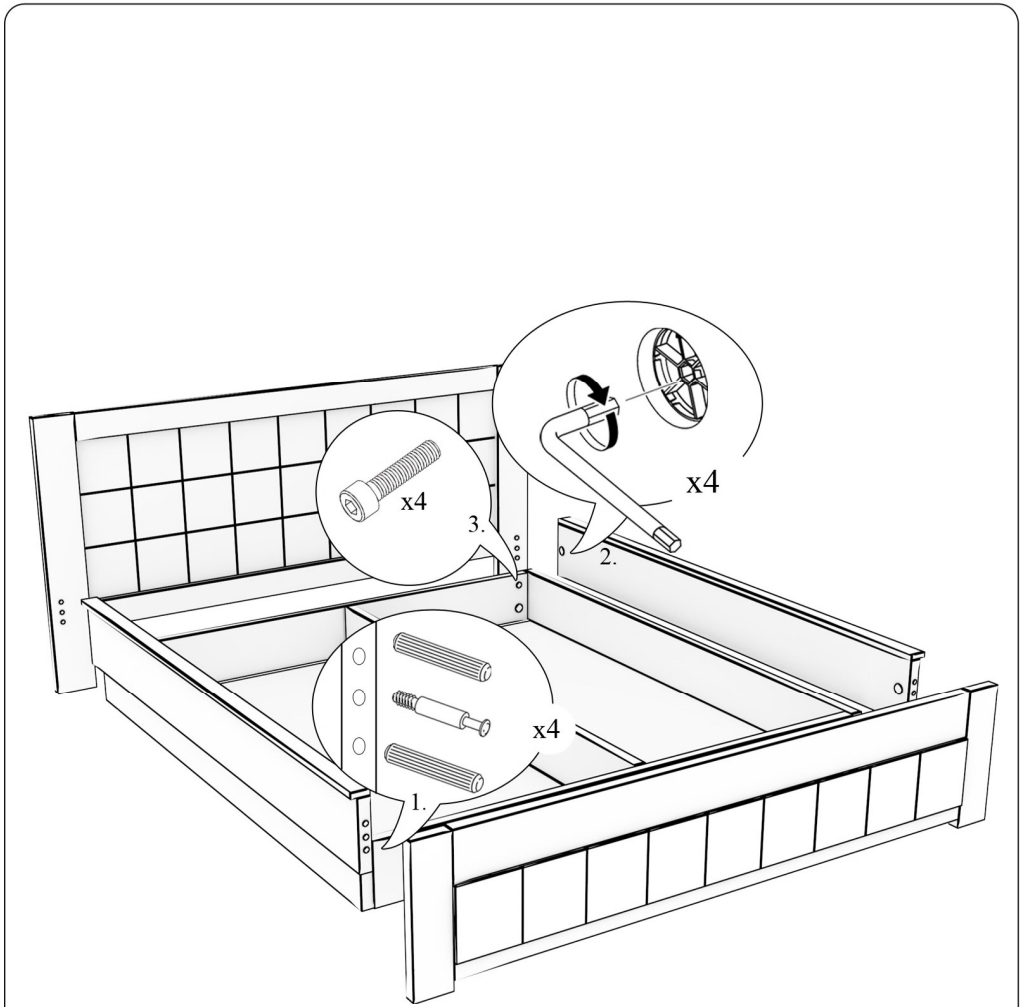
Drewmax®